


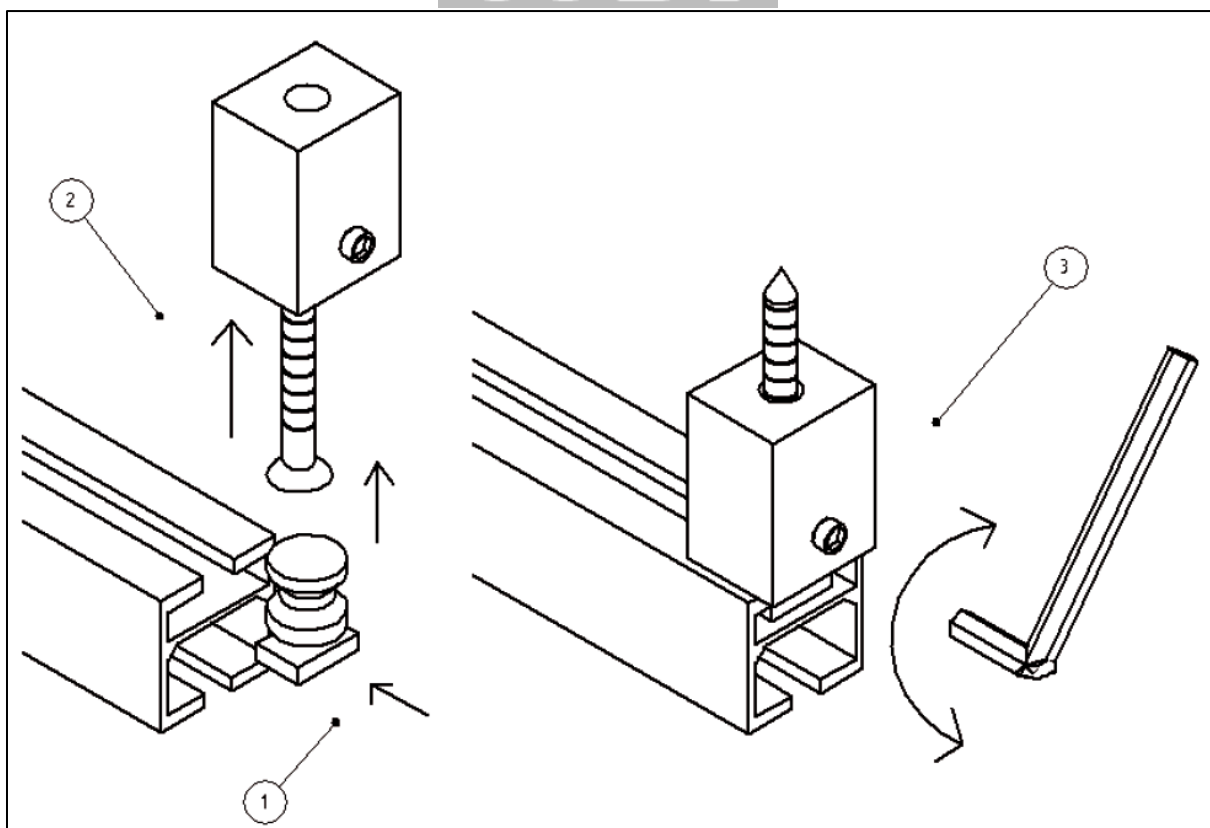

HU: Mennyezeti tartó

1. A mennyezeti tartó sárgarézs csatlakozóját oldalról tolja be a profilba.
2. A mennyezeti tartót a csavar segítségével rögzítse a mennyezetre.
3. Végül a csatlakozóval ellátott profilt tolja be a mennyezeti tartóba és rögzítse a csavarral.

RO: Consolă de tavan:

1. Împingeți conectorul din alamă al consolei de tavan în profil din lateral.
2. Fixați consola în tavan, cu ajutorul șurubului.
3. Ca ultimă etapă, împingeți profilul cu conectorul în consola de tavan și fixați-l cu ajutorul șurubului.

SK: Stropný držiak:

1. Mosadznú spojku stropného držiaka zatlačte z boku do profilu.
2. Pripevnite stropný džiak k stropu pomocou skrutky.
3. Nakoniec zatlačte profil so spojkou do stropného držiaka a upevnite ho skrutkou.