
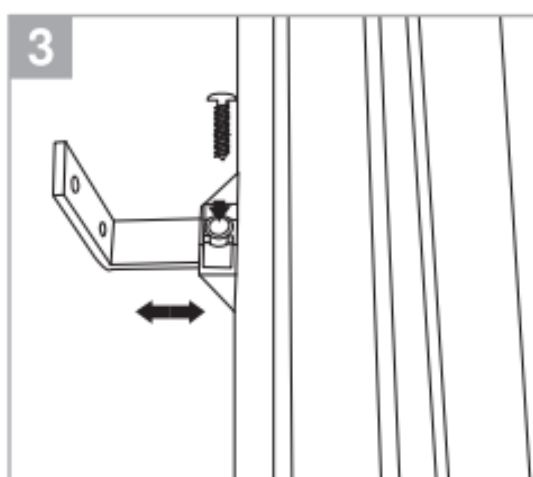
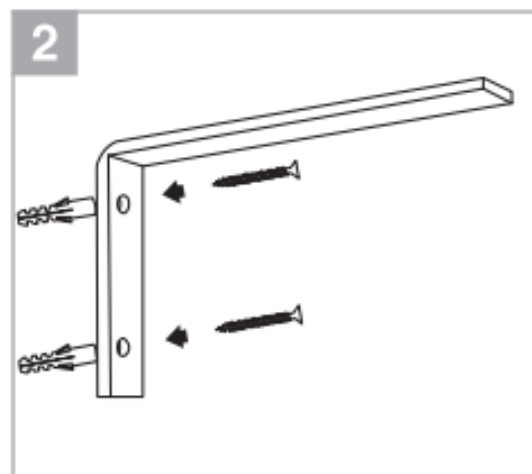
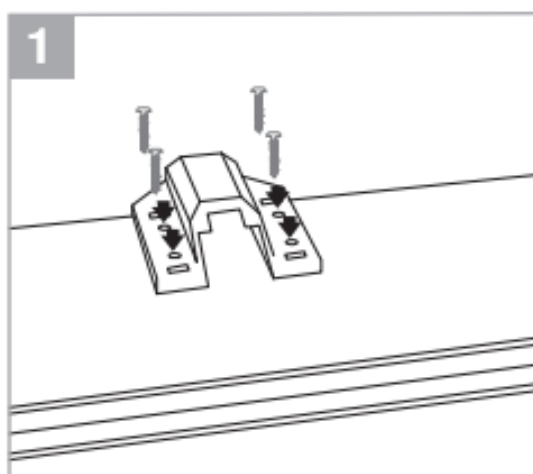


Felszerelési útmutató

Oldalfali tartó mennyezeti sínhez

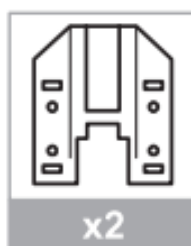

- 1 Rögzítse a műanyag hidat a mennyezeti sínhez.
- 2 Fúrjon lukakat a falba, helyezze be a tipliket majd rögzítse a fém oldalfali tartót a csavarokkal.
- 3 Állítsa be a mennyezeti sín távolságát a faltól, majd rögzítse a csavarral.