



Használati útmutató

Decowall falipanelek


Step 1: Before you start

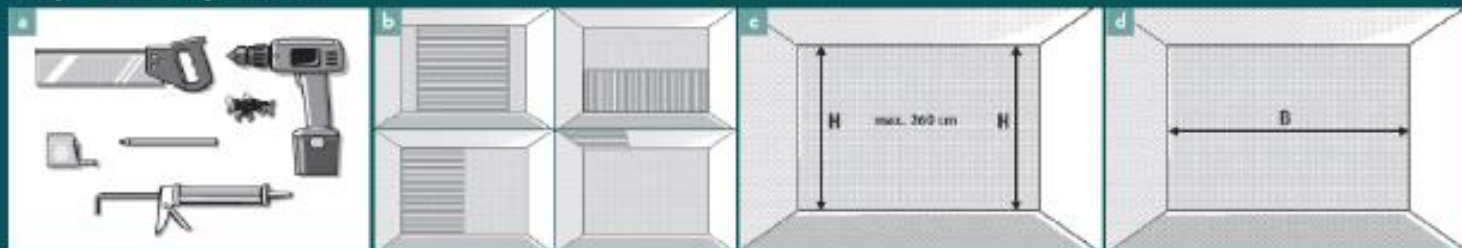

Step 2: Cut panels to size

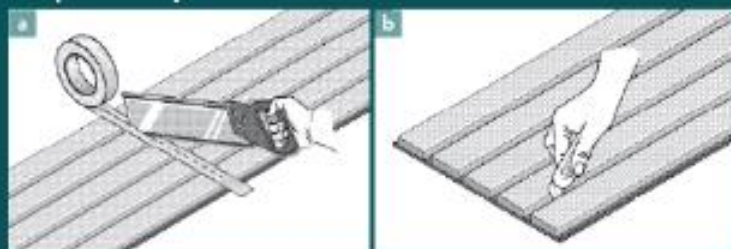


Step 3: Mounting on the wall - vertical

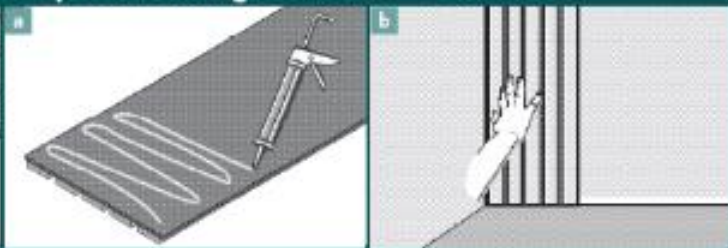


Step 4: Mounting on the wall - wainscoting



Step 5: Mounting on the wall - horizontal

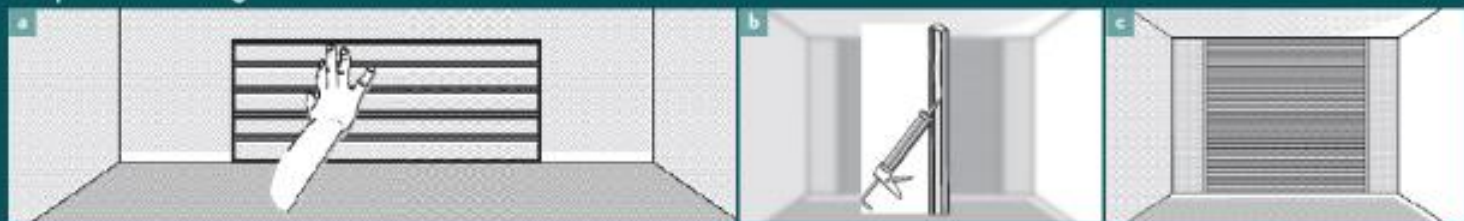

Step 6: Mounting on the ceiling

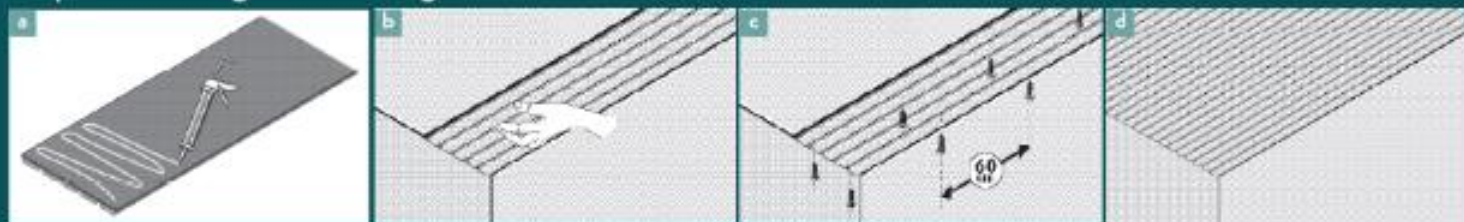

1. A munka megkezdése előtt:

- Készítse elő a szükséges szerszámokat.
- Döntse el, milyen módon és mekkora felületen szeretné felszerelni a paneleket. Nagyobb felületen vagy különböző dekorok használata esetén tervezze meg a panelek keverését.
- Mérje meg a falat és/vagy a mennyezetet.
- Határozza meg, hány Decowall panelre van szüksége. Egy panel 260 cm x 30 cm-es felületre elegendő. (Egy csomag 2 panelt tartalmaz)

2. lépés Vágja méretre a paneleket:

- a) Ha szükséges, vágja le a panelt a megfelelő hosszra, finom fogú kézfűrésszel. A sérülés, sorjásodás elkerülése érdekében, először ragassza le a léceket.
- b) A szélességet, a filc levágásával tudja méretre szabni. Használjon éles vágókést, és a lamella mentén egyenesen vágja át a filcet.

3. lépés Falra szerelés - függőlegesen:

- a) Kinyomó pisztollyal juttassa fel a panelek hátoldalára a ragasztó anyagot.
- b) Rögzítse a panelt a megfelelő helyen a falhoz. Nyomja meg a panelt határozottan néhány másodpercig. Hasonló módon rögzítse a további paneleket is.

4. lépés Falra szerelés - lambériaként:

- a) Először fűrészelje fel az összes panelt a kívánt magasságig finom fogú kézfűrésszel.
- b) Kövesse a 3. lépés szerelési utasítását.
- c) Zárja le a felső élt színazonos Decowall élzáró profillal.

5. lépés Falra szerelés - vízszintesen:

Kövesse a 3. lépés szerelési utasítását.

Opcionális: zárja le a két oldalsó élt színazonos Decowall élzáró profillal.

6. lépés Mennyezetre szerelés:

- a) Kinyomó pisztollyal juttassa fel a panelek hátoldalára a ragasztó anyagot.
- b) Rögzítse a panelt a megfelelő helyen a mennyezethez. Nyomja meg a panelt határozottan felfele néhány másodpercre.
- c) Rögzítse a panelt csavarokkal, panelenként legalább 15 csavarral. A csavarok közötti távolság nem haladhatja meg a 60 cm-t.
- d) Lehetőleg a hátlappal megegyező színű csavarokat használjon. Hasonló módon rögzítse a további paneleket is.

2025.január